

Notice de montage/Installation instructions Alimentation AC 1212

Français

Position d'installation

Fixer le rail DIN TS 35 (7,5) en position horizontale et encliqueter l'appareil ; l'inscription doit être lisible. Nous consulter en cas de position d'installation différente.

Fusible

L'alimentation dispose d'une protection électronique contre les courts-circuits externes. En cas de défaut, le fusible interne déconnecte l'alimentation du secteur. Elle n'est pas accessible car, pour des raisons de sécurité, l'alimentation doit être examinée par le fabricant avant d'être remplacée.

ATTENTION

Ne jamais utiliser l'appareil sans mise à la terre ! Ne pas ouvrir quand l'appareil est sous tension - **DANGER DE MORT !**

Après avoir ouvert l'appareil, rétablir la liaison à la terre interne ! Ne pas obturer les orifices d'aération !


Dimensions et schéma de branchement

Boîtier aluminium ; dimensions en mm

La connexion blindage est à raccorder à la masse de l'installation ou au blindage du consommateur. Bornes de raccordement : dénuder max. 4 mm² (fil rigide) max. 2,5 mm² (tresse) fil min. 9mm, max. 15mm.

Important : Ne pas enlever des vis du boîtier sans nous consulter car des conducteurs de protection internes peuvent se détacher !

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis.

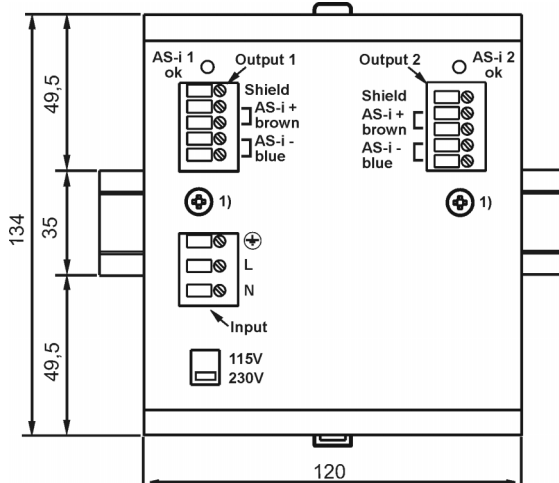

- 1) La vis PE (mise à la terre) sort de 3,5mm max. Ne pas la desserrer de l'extérieur !
1) The PE screw protrudes up to max. 3.5mm and must not be unscrewed from outside!

English

Mounting position

Mount DIN rail TS 35 (7.5) horizontally, snap on the unit. The inscription must be legible. Please contact manufacturer for other mounting positions.

Fuse

The power supply is electronically protected against short-circuits. The internal fuse isolates the power supply in case of a failure. For safety reasons the fuse is not accessible. The unit should be checked by the manufacturer if fuse blows.

CAUTION

Never operate the unit without ground connection! Do not open when the unit is live - **danger to life!** After opening the unit restore the internal PE connection! Keep the ventilation holes free!

Dimensions and connections

Closed aluminium housing; dimensions in mm

Connect the screen to the earth of the machine or to the screen connection of the consumer.

Connection terminals: max. 4 mm² (rigid wire) max. 2.5 mm² (flexible wires) Strip the isolation of the wire (min. 9mm, max. 15mm).

Note: The housing screws should not be removed without contacting the manufacturer because internal PE connections could be interrupted!

Technical data may change without notice.

